



## 53400 Flat Basket Manual



Description	Quantity
Left Side Panel	1
Right Side Panel	1
Front Panel	1
Bottom	1
Contoured Bottom	1
.25" Phillips Head Bolts 2.25" Long	8
.25" Phillips Head Bolts 3.50" Long	8
.25" Nylon Nut	8
Allen Wrench	1
Cross Brace	4
Cross-Over Washers	4
Basket Assembly Bolts – Allen Head	12

### Flat Basket Assembly:

1. Lay out the five sections of the Kolpin Flat Basket. The contoured bottom will be towards the handle bars. The bottom is the larger rectangular portion without a label. The front panel has a Kolpin label on it. The left and right sides will be made of 1.5 inch tubing. (see above picture for correct orientation)
2. Check to see that all the plastic plugs are inside the ends of the 1 inch tubing. This will insure proper fit and prevent any excess noise.
3. Using the basket assembly bolts, attach the sections together with the supplied Allen Wrench. Some type of lock-tight should be used on the bolts to prevent loosening.

### Flat Basket Mounting:

1. Locate positions on your ATV rack to mount the Drop Basket. Try to stay near the metal straps under the metal mesh.
2. Slide the Phillips Head bolts through the cross over washer, metal mesh, and thread into the cross braces with the .25" nylon nuts inside them. Repeat this four times to securely attach the Drop Basket to your ATV.



### Flat Basket Use:

- The Flat Basket is designed to extend your front or rear rack allowing more cargo capacity.
- Note that the Flat Basket is designed to carry only as much weight as your ATV Manufacturer recommends. Do not exceed the manufacturers recommended carrying capacity.

Kolpin Powersports, Inc.  
 107 Industrial Drive, Fox Lake, WI  
 Phone #: (877) 9KOLPIN or (920) 928-6514  
[www.kolpinpowersports.com](http://www.kolpinpowersports.com)  
[customerservice@kolpin.com](mailto:customerservice@kolpin.com)



## 53400 - Mode de montage du panier plat 53400




Désignation	Quantité
Côté gauche	1
Côté droit	1
Panneau avant	1
Fond	1
Fond profilé	1
Boulon à tête cruciforme de 0,25 x 2,25 po	8
Boulon à tête cruciforme de 0,25 x 3,50 po	8
Écrou de 0,25 po en nylon	8
Clé Allen	1
Entretoise	4
Rondelle	4
Boulon d'assemblage du panier	12

### Assemblage du panier plat

- Identifiez les cinq pièces du panier plat Kolpin. Le fond profilé sera placé côté guidon. Le fond est la pièce rectangulaire la plus grande et qui ne porte pas d'étiquette. Le panneau avant porte le logo Kolpin. Les côtés gauche et droit sont en tube de 1,5 po (voir l'orientation correcte sur le schéma ci-dessus).
- Vérifiez que tous les bouchons en plastique sont bien insérés dans les bouts de tube de 1 po, afin de garantir un bon ajustage et de réduire les bruits.
- À l'aide des boulons d'assemblage, reliez les pièces ensemble en utilisant la clé Allen. Pour éviter tout desserrement des boulons, il est recommandé d'employer du liquide de blocage de type Loctítez.

### Montage du panier plat:

- Positionnez le panier sur le porte-bagages du VTT, en essayant de le placer le plus près possible des sangles métalliques sous le grillage.
- Faites passer les boulons à tête cruciforme dans la rondelle de l'entretoise et la maille métallique; puis enfoncez-les dans les entretoises avec les écrous de 0,25 po en nylon à l'intérieur. Répétez cette opération quatre fois pour bien fixer le panier au VTT.

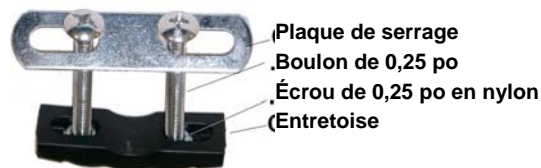

### Utilisation du panier plat:

- Le panier plat est conçu pour agrandir l'espace du porte-bagages avant ou arrière et permettre davantage de capacité.
- Attention : Le panier plat est conçu pour supporter une charge qui est dans les limites du VTT. Ne chargez jamais le panier au-delà des recommandations du constructeur du VTT.

Kolpin Powersports, Inc.  
 107 Industrial Drive, Fox Lake, WI (É.-U.)  
 Tél. : 877-9KOLPIN ou 920-928-6514  
[www.kolpinpowersports.com](http://www.kolpinpowersports.com)  
[customerservice@kolpin.com](mailto:customerservice@kolpin.com)